


Руководство по эксплуатации и обслуживанию

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

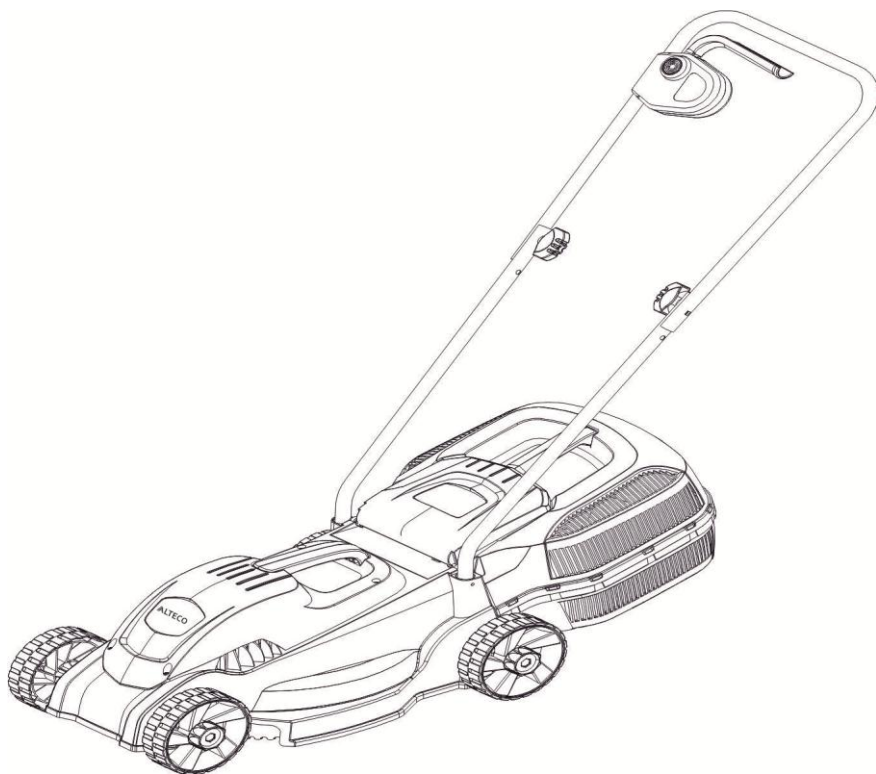

ELM 1200

Содержание:

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с газонокосилкой	4
2. Область применения, характеристики	5
3. Порядок работы газонокосилки	6
4. Обслуживание газонокосилки	10
5. Гарантийные условия	11

1. Меры безопасности



Не соблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара, тяжелых травм, нанесения значительного ущерба здоровью.

- Строго запрещено пользоваться газонокосилкой без обуви либо в сандалиях (Любая обувь открытого типа). Одевайте защитную обувь и спецодежду.
- Перед использованием газонокосилкой, внимательно осмотрите участок для работы и уберите посторонние предметы.
- Запрещено использование газонокосилкой, если поблизости находятся посторонние люди, особенно если это дети или домашние животные.
- **Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом, храните в недоступном для детей месте.**
- **Не разрешайте пользоваться газонокосилкой лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией.**
- Защищайте газонокосилкой от дождя и сырости. Проникновение воды и влаги в газонокосилкой повышает риск поражения электрическим током.
- Перед использованием газонокосилкой всегда проверяйте ножи и ножевой узел на предмет износа и повреждений.
- Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента.
- Работайте газонокосилкой только при дневном свете или же в хорошем искусственном освещении.
- **Руководствуйтесь здравым смыслом.** Не работайте с газонокосилкой, если вы устали, находитесь в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов.
- Никогда не переносите или же не поднимайте садовый инструмент при работающем двигателе.

2. Область применения, характеристики.

При производстве газонокосилки **ALTECO** использованы качественные материалы и комплектующие.

Данные модели предназначены для работ при нагрузках средней интенсивности при температуре окружающего воздуха от -9°C до $+35^{\circ}\text{C}$, и относительной влажности воздуха не более 80%.

Кабель электроинструментов **ALTECO**, с резиновой изоляцией, масло-стойкий, обеспечивает износостойкость к механическим нагрузкам, гибкость при температурных условиях до -25°C .

Электрическая газонокосилка **ALTECO** предназначена для стрижки газонов, кошения травы в садах и огородах, и на небольших приусадебных участках.

На рисунке 1 показан внешний вид* модели **ALTECO M1G-ZP4-320**

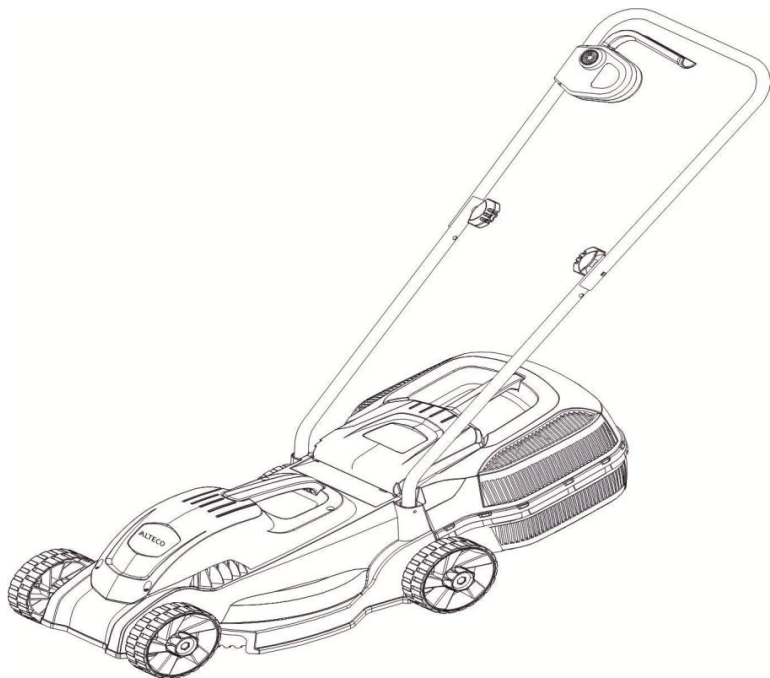


Рис 1.

Основные характеристики модели ALTECO ELM 1200

Характеристики	ELM 1200
Напряжение и частота, В/Гц	220-240 / 50-60
Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Частота холостого хода, об/мин	3600
Высота реза, мм.	28, 48, 68 мм.
диаметр среза	320 мм
Объем травосборника	28 л

3. Порядок работы инструмента



Всегда держите газонокосилку обеими руками, хват газонокосилки обеими руками обезопасит Вас от получения травмы.

- Перед использованием тщательно проверьте участок на содержание камней, проводов и других твердых предметов.
- Будьте внимательным, если Вы идете спиной вперед или же тянете садовый инструмент за собой.
- При скашивании травы всегда толкайте садовый инструмент перед собой, никогда не подтягивайте его к себе
- Перед началом работы, регулярно проверяйте шнур питания и используемый удлинитель.



Ещё раз обращаем Ваше внимание, что садовую машину необходимо держать обеими руками. При хвате садовой машины одной рукой Вы не сможете противостоять силам «Обратного удара». В результате Вы можете получить травму.

Монтаж и демонтаж ножа

- Если Вы использовали нож, выключите газонокосилку, дождитесь полной остановки ножа.
- Обязательно выньте вилку кабеля из розетки для отключения газонокосилки от сети электропитания, во избежание случайного включения газонокосилки во время монтажа / демонтажа.
- Для демонтажа ножа необходимо положить газонокосилку на переднюю часть корпуса двигателя.
- Монтаж ножа необходимо проводить только в перевернутом положении.
- Наденьте перчатки и крепко удерживайте нож одной рукой.
- Отвинтите гайку, ключом входящий в комплект. Удалите гайку и болт.
- Снимите нож и установите новую насадку. Хорошо зафиксируйте насадку используя гайку и болт.
- Проверьте, чтобы не задевали неподвижные части устройства.

Подготовка к эксплуатации

- Закрепите крышку травосборника.
- Установите верхнюю часть ручки с нижней, используя шайбы, винты и гайки.
- Закрепите трубки ручки в корпусе с помощью винтов.
- Отключите газонокосилку от питания и выберите нужную длину травы.
- Данное устройство имеет три уровня высоты: 28, 48, 68 мм.
- Закрепите фиксатор кабеля на ручке и зажмите им кабель.
- Перед использованием, проверьте все ли защелки травосборника закреплены.
- Присоедините травосборник, подняв крышку отсека выброса травы.
- Закрепите колеса специальными штифтами.
- Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению, указанной в характеристиках.
- Подсоедините провод к удлинителю.
- Нажмите на кнопку питания.

- Затем прижмите рукоятку стартера к ручке. Если отпустить рукоятку стартера двигатель остановится.
- Для предотвращения случайного включения устройства предусмотрена блокировка включения.
- Убедитесь в том, что во время работы шнур питания лежит на дорожке и уже обработанных участках.



Внимание! Ножи продолжают вращаться некоторое время, после остановки двигателя.

- Убедитесь в том, что во время работы шнур питания лежит на дорожке и уже обработанных участках.
- Всегда работайте с опущенной крышкой отсека выбросы травы или с уставленным травосборником.
- Выключайте газонокосилку перед снятием травосборника или регулировки высоты скашивания.
- При работающем моторе не допускайте попадания рук или ног под косилку.
- При необходимости приподнять машину, чтобы двигатель запустился на траве, приподнимать можно только переднюю часть косилки, при этом не допуская попадания рук и других частей тела под нож.
- Дождитесь полной остановки ножа, прежде чем производить любое обслуживание газонокосилки, настройку или ремонт.



ВНИМАНИЕ! Во время работы следите за расположением соединительного кабеля. Работу производить только таким образом, чтобы соединительный кабель всегда лежал видимым на уже скошенном участке, чтобы избежать попадания кабеля под нож.

- Косите только хорошо заточенными ножами и избегайте столкновения с твердыми материалами. Это увеличит срок службы насадки.
- Не срезайте траву более, чем на половину ее высоты за один проход. При высокой траве

целесообразно косить несколькими проходами с различными высотами скашивания.

- Во время работы правильно распределяйте нагрузку на двигатель газонокосилки. Газонокосилку разрешается нагружать только таким образом, чтобы частота вращения двигателя при этом снижалась незначительно. При большом снижении частоты вращения двигателя выбрать более высокий уровень высоты скашивания или/и уменьшить скорость движения. Держите газонокосилку в чистоте и регулярно очищайте ее (особенно снизу) от растительных остатков.
- Своевременно очищайте травосбоник.

4. Обслуживание устройства

- Содержите инструмент в чистоте!
- Следите за состоянием пильного диска. Не используйте затупившиеся либо повреждённые диски. Затупившиеся зубья пильного диска осуществляют узкий пропил, в результате возникает повышенное трение между поверхностью диска и стенками пропила, высокая опасность получения обратного удара.
- Используйте только пильные диски по дереву, правильного размера и соответствующего диаметра посадочного места.
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- После завершения работы, для устранения пыли и для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя следует продуть инструмент струей сжатого воздуха.
- Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт, диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

5. Гарантийные условия

- Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.
- Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
- **Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:**
 - использования инструмента не по назначению;
 - отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи;
 - повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации;
 - не соблюдения условий эксплуатации;
 - превышения сроков и нарушения условий хранения.
- Срок службы – три года.

Сервисное обслуживание

Адреса гарантийных мастерских:

Республика Казахстан

г. Астана, ул. Вишневого, 8/1
8 (7172) 55-44-00 вн. 1401

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157
8 (727) 331-77-00

г. Шымкент, проезд Саратовский 156А, угол ул. Жибек жолы
8 (7252) 99-77-11

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43
8 (7232) 712-777

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
+7 (7122) 55 66 00

Контактная информация для технической консультации
по оборудованию:

т. +7 (7172) 55-44-00 Email: service@tssp.kz

